



Русский

Английский

Французский

**Шкатулка для автоматического подзавода часов
SWISS KUBIK STARTBOX**

Руководство пользователя

РУССКИЙ ЯЗЫК

- 1.0 Благодарим за покупку!
- 2.0 Общие технические характеристики устройства
- 3.0 Инструкция по эксплуатации
- 4.0 Меры предосторожности
- 5.0 Техническое обслуживание и чистка
- 6.0 Устранение неисправностей
- 7.0 Гарантии

1.0 Благодарим за покупку!

Поздравляем вас с приобретением шкатулки для автоматического подзавода часов SWISS KUBIK STARTBOX. Данный новый продукт разработан и выпускается с высокой точностью изготовления в лучших швейцарских традициях в соответствии с самыми строгими стандартами Швейцарской часовой промышленности. Благодарим Вас за покупку данного продукта! Надеемся, вы будете полностью удовлетворены этим устройством!

2.0 Общие технические характеристики устройства


2.1 Использование и технические характеристики

- Ваша шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX специально разработана для хранения и подзавода всех автоматических часов. Шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX выполнена в виде куба размером 11,2 см (4,45 дюйма). Шкатулка гарантирует подзавод часов на определенное количество оборотов в день, в отличие от подзавода в зависимости от суточной продолжительности работы.
- Ваша шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX изготовлена в Швейцарии с использованием самых качественных материалов. Механизм с непосредственным приводом и печатная плата с заданным числом оборотов в сутки были изготовлены и испытаны с использованием современных инновационных технологий, обеспечивающих высокую надежность и долговечность этих изделий.
- На вашу шкатулку для автоподзавода часов STARTBOX предоставляется гарантия сроком на 3 года, начиная со дня покупки.
Благодаря низкому потреблению энергии, в шкатулке используются две стандартные щелочные батареи 1,5В (C-LR14-BABY), обеспечивающие непрерывную продолжительность работы в течение около 3 лет.
(Сведения о типах совместимых батарей и о замене батарей приведены в разделе 3.5).
- Ваша шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX специально запрограммирована для завода на 900 оборотов в сутки в каждом направлении вращения, что достаточно практически для всех автоматических часов, имеющих в настоящее время на рынке.

3.0 Инструкция по эксплуатации

3.1 Размещение шкатулки для автоподзавода часов

При использовании, шкатулку для автоподзавода часов STARTBOX следует установить в положение, показанное ниже (часы находятся вертикально).

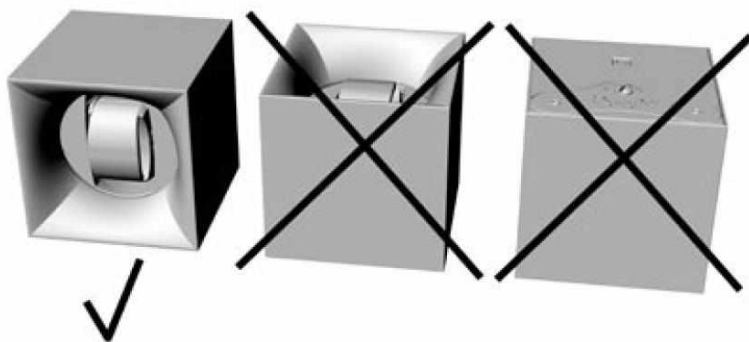

3.2 Установка и удаление часов


- При установке часов в шкатулку или снятии часов с держателя, шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX должна находиться в положении ВЫКЛ. (OFF)
- При установке часов в шкатулку для автоподзавода часов соблюдайте следующий порядок действий:
 - а) Выньте держатель для часов из шкатулки для автоподзавода часов
 - б) Застегните браслет часов и поместите ваши часы на держатель так, как это показано на рисунке ниже. Держатель для часов состоит из двух гибких систем (пружина и податливое основание), что позволяет отрегулировать его в соответствии с различными размерами браслета (ремня)
 - с) Установите вертикально держатель с часами в шкатулку для автоподзавода часов, нажав на него до упора так, что бы он установился на свое место.



- Для того чтобы извлечь ваши часы из шкатулки для автоподзавода часов, действуйте следующим образом:
 - а) Выньте держатель с часами из шкатулки
 - б) Снимите часы с держателя, нажав на держатель или открыв застежку браслета
 - с) Поместите держатель обратно в шкатулку для автоподзавода часов, нажав на него до упора так, что бы он установился на свое место.

3.3 Включение и отключение устройства

Для включения и отключения шкатулки для автоподзавода часов STARTBOX воспользуйтесь кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ.

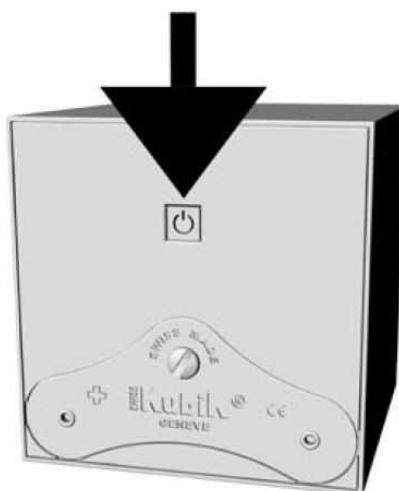

- При переводе переключателя в положение ON (ВКЛ.) внутри переключателя загорится индикатор – сначала он мигнет красным светом, затем – зеленым. При нормальной работе индикатор продолжит мигать зеленым светом.

- При переводе переключателя в положение OFF (ВЫКЛ.) внутри переключателя загорится индикатор - сначала он мигнет зеленым светом, потом – красным, а затем перестает совсем гореть.

Значение цветов светодиодов

(см. таблицу ниже)

Светодиод мигает через регулярные промежутки времени с интервалом около 5-10 секунд.

Режим работы	Статус батарей OK	Статус батареи Low (низкий)	Примечание
STANDARD (обычный)	1 ЗЕЛЕНый Мигает с интервалом 5-10 секунд	1 КРАСНый Мигает с интервалом 5-10 секунд	Нормальная работа
(FALT) (неисправность)	3 КРАСНых мигают с интервалом 5-10 секунд		Неисправность счетчика оборотов


- **Зеленый** светодиод (или **красный**, в зависимости от уровня заряда батареи), мигающий с интервалом 5 или 10 секунд, означает, что шкатулка для автоподзавода работает надлежащим образом.
- Если батареи разряжены, **красный** светодиод будет мигать с интервалом 5 или 10 секунд. В этом случае необходимо заменить батареи в течение 3 месяцев (дополнительная информация приведена в разделе 3.5).
- **Красный** светодиод, мигающий **трижды** с коротким интервалом каждые 5 или 10 секунд, означает неисправность счетчика оборотов (дополнительная информация приведена в разделе б).

3.5 Исходные настройки STARTBOX

- Шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX запрограммирована для подзавода практически всех автоматических часов, имеющихся в настоящее время на рынке.
- При включении выключателя питания светодиод начнет поочередно мигать красным и зеленым цветом, что укажет на начало этапа пуска; шкатулка для автоподзавода определит вертикальность держателя часов.
- После этого начинается автоподзавод часов, состоящий из 90 циклов с 20 оборотами в каждом (45 циклов по часовой стрелке и 45 циклов против часовой стрелки), в общей сложности 1800 оборотов за каждые 24 часа. Между каждым циклом вращения держатель часов автоматически останавливается в первоначальном вертикальном положении.

3.5 Замена батарей

- а) С помощью небольшой монетки (или отвертки) отвинтите винт фиксации крышки батарейного отсека и снимите крышку, как показано на рисунке ниже.
- б) Выньте использованные батарейки и вставьте две новые батареи в соответствующие отсеки.
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте полярность (+/-) при установке новых батарей. Несоблюдение полярности может привести к необратимому повреждению шкатулки для автоподзавода часов.
- в) Установите крышку батарейного отсека и, с помощью небольшой монетки (отвертки), заверните фиксирующий винт обратно.

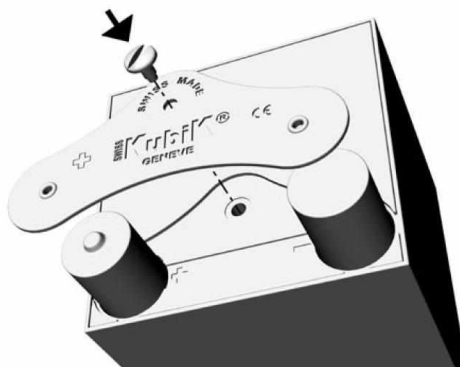

- Срок службы совершенно новых батарей при постоянном использовании поворотного механизма STARTBOX составляет около 3 лет.
- Срок службы батарей может существенно сократиться, если шкатулка для автоподзавода часов используется при температуре ниже рекомендованной.
- Шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX контролирует уровень заряда батареи с помощью электронной системы. Если красный светодиод в выключателе мигает только один раз в интервале 5 - 10 секунд, это означает, что батареи можно еще использовать в течение не более 3 месяцев. После этого их надо заменить.
- Для того, чтобы ваша шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX работала в нормальном режиме, рекомендуем вам всегда заменять сразу обе батареи на две новые батареи одинакового типа.

- Тип батареи: **2 щелочные батареи, 1,5 В**
- Размеры:

C	LR14	Baby	AM2	14A
(США)	(IEC)	(DIN)	(Международный)	(ANSI)

- Рекомендуемые марки аккумулятора:
Duracell®, Energizer®, Industrial®, Universal®, Varta®, Wonder®

ВНИМАНИЕ:

Не используйте в шкатулке для автоподзавода часов STARTBOX перезаряжаемые батареи и/ или аккумуляторы.

4.0 Меры предосторожности

4.1 Внимание

Для того чтобы избежать необратимого ущерба для шкатулки для автоподзавода часов STARTBOX, не подвергайте ее воздействию воды, влаги, огня или мощных источников тепла, например, не используйте ее рядом с радиаторами или в транспортных средствах, оставленных на солнце. Прямой солнечный свет и источники избыточного ультрафиолетового излучения могут привести к выцветанию. Использование в местах с чрезмерным содержанием песка и пыли, а также в местах, подвергающихся вибрации, также может привести к нарушению нормального функционирования шкатулки для автоподзавода часов.

4.2 Диапазон рабочих температур

Шкатулки для автоподзавода часов STARTBOX предназначены для обычного использования в диапазоне температур от 10°C до 40°C (50° - 104°F). Обращаем ваше внимание, что эксплуатация устройства при более низких температурах может значительно сократить срок службы батарей.

4.3 Хранить в недоступном для детей месте

Шкатулки для автоподзавода часов STARTBOX не являются игрушками. Рекомендуем хранить ваши шкатулки для автоподзавода часов в недоступном для детей месте.

4.4 Утилизация

Шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX, вместе с новыми или старыми батарейками, не должна утилизироваться вместе с бытовым мусором. Эти элементы необходимо отправлять в пункт сбора отходов, на котором осуществляется переработка электротехнических устройств и аккумуляторов. Обеспечив правильную утилизацию этих изделий, вы сможете предотвратить потенциально вредное воздействие как на окружающую среду, так и на здоровье человека. Утилизация и повторное использование материалов помогает сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации по утилизации и переработке этого изделия обратитесь в местные органы власти, пункт сбора отходов или туда, где вы приобрели этот продукт.

5.0 Техническое обслуживание и чистка

Шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX не требует особого ухода. Рекомендуем регулярно протирать ее мягкой влажной тканью и затем вытирать насухо.

6.0 Устранение неисправностей

Если шкатулка для автоподзавода часов STARTBOX перестала работать или больше не работает в нормальном режиме, проверьте приведенные ниже пункты в указанном порядке:

- 1) Убедитесь в том, что выключатель питания находится в положении ON (п. 3.3 «Инструкции по эксплуатации»).
- 2) Убедитесь в том, что батареи установлены правильно (соблюдена полярность +/-). Убедитесь в том, что крышка батарейного отсека касается батарей, контакты – чистые, а фиксирующий винт затянут надлежащим образом (п. 3.5 в «Инструкции по эксплуатации»).
- 3) Если шкатулка для автоподзавода часов по-прежнему не работает, замените батареи на новые (п. 3.5 в «Инструкции по эксплуатации»).
- 4) Если после проверки этих пунктов неисправность сохраняется или если **красный свет мигает трижды с регулярным интервалом 5 или 10 секунд**, это указывает на неисправность счетчика оборотов. В этом случае верните шкатулку для автоподзавода часов, вместе с доказательством покупки или чеком, в специализированные магазины или в ближайший утвержденный гарантийный сервисный центр SWISS KUBIK.

7.0 Гарантия

7.1 Действительность гарантии

- На вашу шкатулку для автоподзавода часов SWISS KUBIK STARTBOX предоставляется гарантия сроком на 3 года, начиная с даты приобретения товара, в отношении любых производственных дефектов.
- Гарантия на шкатулку для автоподзавода часов SWISS KUBIK STARTBOX действительна только при предъявлении доказательства покупки или чека.

7.2 Ограничения по гарантии

- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате нормального износа изделия, например, на царапины, пятна, порезы, изменение цвета и т.д.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного или ненадлежащего использования устройства, например, несоблюдения полярности при установке батарей, использования не соответствующих требованиям батарей, ненадлежащего обращения со шкатулкой, ударов, поломки и т.д.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате использования шкатулки для автоподзавода часов при несоответствующих условиях, например, в местах с высокой влажностью, местах, подверженных воздействию воды, вибрации, источников тепла и т.д.

7.3 Ремонт и смета

Компания SWISS KUBIK уверяет вас в том, что она сделает все возможное для ремонта или замены вашей шкатулки для автоподзавода часов в кратчайшие возможные сроки. Если выявленные дефекты произошли по причинам, на которые гарантия не распространяется, в кратчайшие сроки будет представлена смета стоимости ремонта.

7.4 Ограничение ответственности и место юрисдикции

- SWISS KUBIK ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием шкатулки для автоподзавода часов, ущерб, причиненный часам или каким-либо другим предметам или людям.
- Место юрисдикции компании – г. Женева. В случае возникновения споров исключительную юрисдикцию имеет суд Женевы.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Мы находимся по адресу:



«Часовое Ателье»,
ул. Садовая-Спасская, 12/23 стр 2
Часы работы: пн-пт 10:00 - 20:00; пят 10:00 – 17:00
Рядом удобная парковка в Уланском
переулке. Вход по витой лестнице вверх со стороны Садового кольца.

Тел/WhatsApp: + 7 495 647 69 90

E-mail: swisskubik5@gmail.com

Наш сайт ➔ Swiss-Kubik.ru